


FIS
LANGEN INFORMATION
132.650

STRAUSBERG INFO
118.735 En/Ge (15 NM 3000 ft GND)

Berichtigung: Luftraum C Berlin.
Correction: Airspace C Berlin.

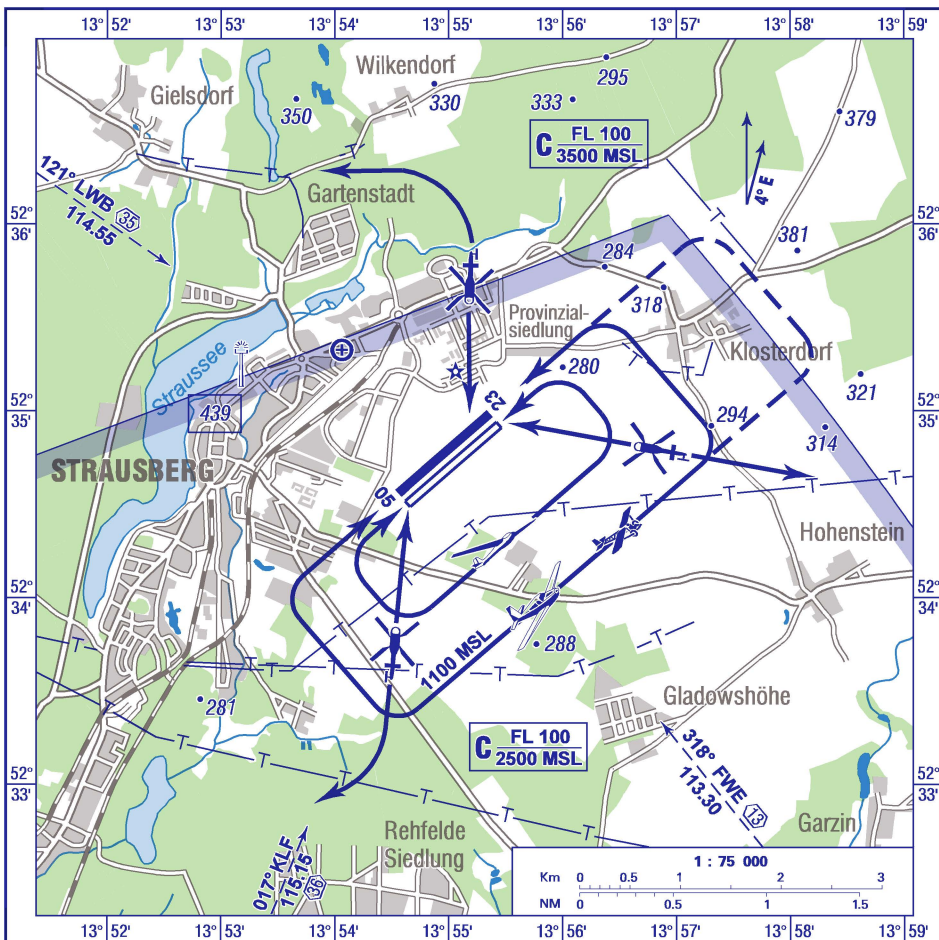


Die Ortslage Wilkendorf, die Stadtgebiete von Strausberg und die Ortschaften Klosterdorf, Hohenstein, Gartenstadt, Gladowshöhe sowie platznahe Teile der Provinzialsiedlung sind lärmempfindliche Gebiete, Überflüge sind möglichst zu vermeiden.

Nach DEP in Richtung 23 kann mit Zustimmung von INFO aus der Platzrunde vorzeitig abgekurvt werden. Nach DEP in Richtung 05 ist ein Abkurven nach Norden erst auf Höhe des Queranflugs gestattet. Strahl- und propellerturbinengetriebene LFZ können für Sichtanflüge 23 die erweiterte Platzrundenführung im Nordosten verwenden.

The village Wilkendorf, the residential areas of Strausberg and the villages Klosterdorf, Hohenstein, Gartenstadt, Gladowshöhe as well as parts of the Provinzialsiedlung, located close to the airfield are noise-sensitive areas, overflights shall be avoided, if possible.

After DEP in direction 23 it is possible to leave the traffic circuit earlier with the consent of INFO. After DEP in direction 05 turns to the north are only permitted at the level of the base leg. For visual approaches 23 jet and turboprop ACFT may use the extended traffic circuit in the northeast.

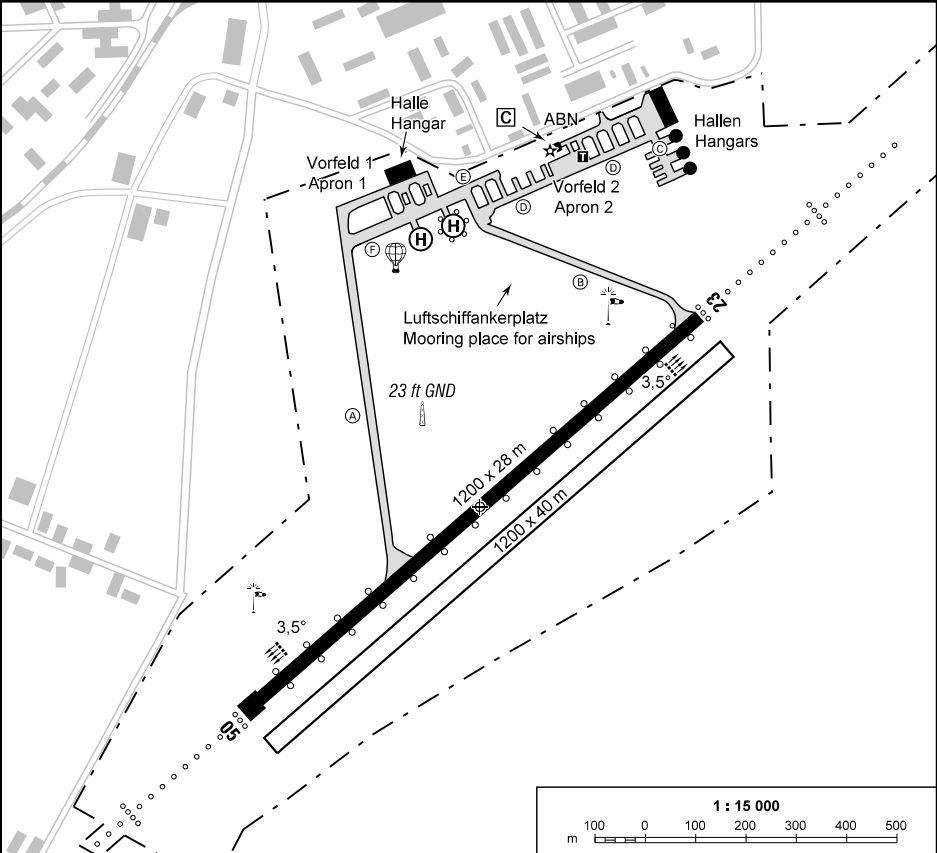

Berichtigung: Gras RWY, Halle, Hindernis.
Correction: Grass RWY, hangar, obstacle.

RWY (MAG)	Dimensions	Surface	Strength	TORA	LDA
05 (045) 23 (225)	1200 x 28 m	CONC	PCN 38 R/B/W/T	1200 m	1200 m
05 (045) 23 (225)	1200 x 40 m	Gras	5700 kg MTOM	1200 m	1200 m

CONC RWY beschränkt auf 8000 kg MTOM.
Motorgetriebene Luftfahrzeuge dürfen weder
starten, landen noch auf der Beton-Piste rollen,
solange die gelbe Warnblinkleuchte auf der Segel-
flugstartwinde in Betrieb ist.
Zum Rollen dürfen nur die RWY sowie die TWYs
genutzt werden. Anweisungen von INFO beachten.

CONC RWY restricted to 8000 kg MTOM.
Powered aircraft are not permitted to take off, land
or taxi on the paved RWY when the yellow flashing
warning light on the glider winch is turned on.

For taxiing only the RWY and TWYs may be used.
Attention shall be paid to instructions from INFO.